

ACCU*BRELLA – SW-Update

Hallo ACCU*BRELLA-Nutzer,

es wird unvermeidbar der Moment eintreten, an dem ein störender Fehler in der ACCU*BRELLA-Software offenbar wird oder uns ein inspirierender Impuls zur Umsetzung eines neuen Features treibt. Diese Ereignisse markieren den Auftakt für die nächste Stufe der Entwicklung und das anstehende Update von ACCU*BRELLA.

Daher erklären wir Ihnen nun wie Sie Ihren ACCU*BRELLA mit einer neuen [von uns](#) bereitgestellten Software bespielen.

In diesem Prozess wird der „Zentralrechner“ im ACCU*BRELLA mit einem neuen Betriebssystem beschrieben. Der Vorgang ist keine Hexerei sollte aber konzentriert (...Button-LED beobachten) durchgeführt werden.

Wenn Sie unsicher sind, die Anweisungen korrekt umsetzen zu können, dann bitten Sie einfach Ihren „nerdy“ Kumpel, die pfiffige Schwester oder einen freundlichen Nachbarn um Beistand ;-)

[Kommen wir zur Update-Prozedur ...](#)

ACCU*BRELLA – SW-Update

Schritt 1:

- Stecken Sie den ACCU*BRELLA in eine Steckdose

Schritt2:

- Drücken Sie den Button in der 2s-Bootphase, direkt nach dem Einstecken in die Steckdose, sobald er leuchtet, für ca.10s
- Der Button beginnt nach der 10s-Haltedauer 10 mal kurz zu blinken
- Nun öffnet sich ein ACCU*BRELLA-WLAN-Accesspoint

Hinweis:

Das aktivieren des Accesspoints löscht gleichzeitig evtl. vorher eingegebene WLAN-Zugangsdaten. Falls Sie WLAN-Funktionen nutzen, müssen Sie ACCU*BRELLA nach der Flash-Prozedur wieder ins WLAN-Netz „einbuchen“. Direkt nach dem Flashen ist der WLAN-Modus als Grundeinstellung aktiv.


Falls Sie keine WLAN-Funktionen nutzen, deaktivieren Sie bitte die WLAN-Suche wieder durch kurzen Tastendruck während der 2s-Bootphase (grüne LED).



ACCU*BRELLA – SW-Update

Schritt3:



- Betreten Sie den WLAN-Accesspoint mit Ihrem Handy/ Tablet/ PC...
- i.d.R. sollte sich automatisch ein Captive-Portal öffnen
- Alternativ können Sie die interne Webseite von ACCU*BRELLA manuell ansteuern und unter der IP: 192.168.4.1 erreichen
- Drücken Sie den blauen Update-Button

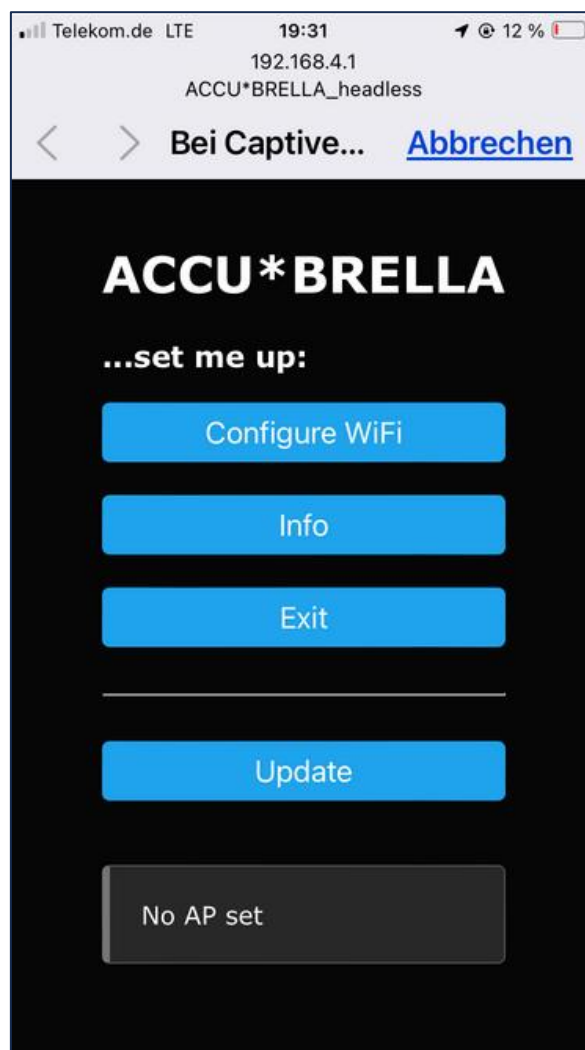

ACCU*BRELLA – SW-Update

Schritt4:

- Nun wählen Sie die zuvor von unserer Webseite heruntergeladene neue Firmware-Datei aus
- Drücken Sie nun den roten Update-Button...das Update beginnt...
- **Info:** Während des Updates darf ACCU*BRELLA **nicht** aus der Steckdose gezogen werden...i.d.R. für max. ca. 5 Minuten
- Das Update ist **erst beendet**, wenn die grüne **LED im Button** **erneut 10x-Blinksignale abgibt** (neuer Bootvorgang nach Abschluss der Flashprozedur).

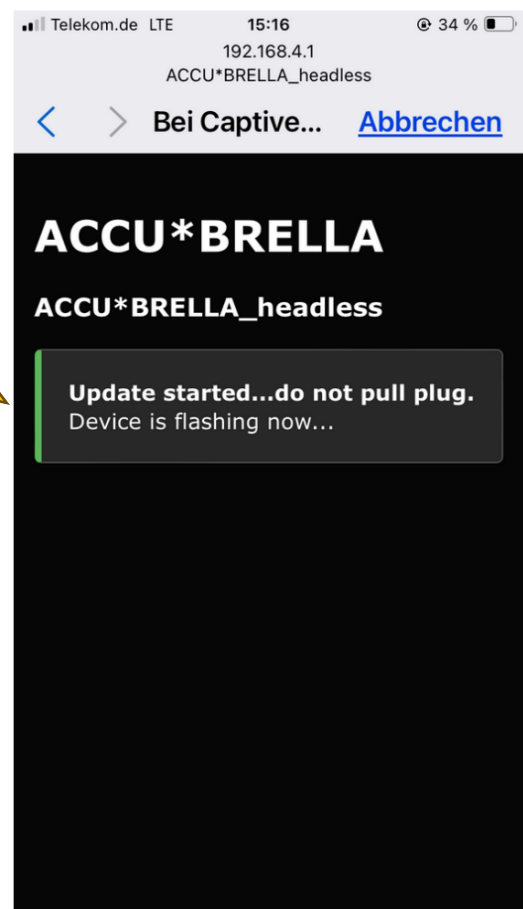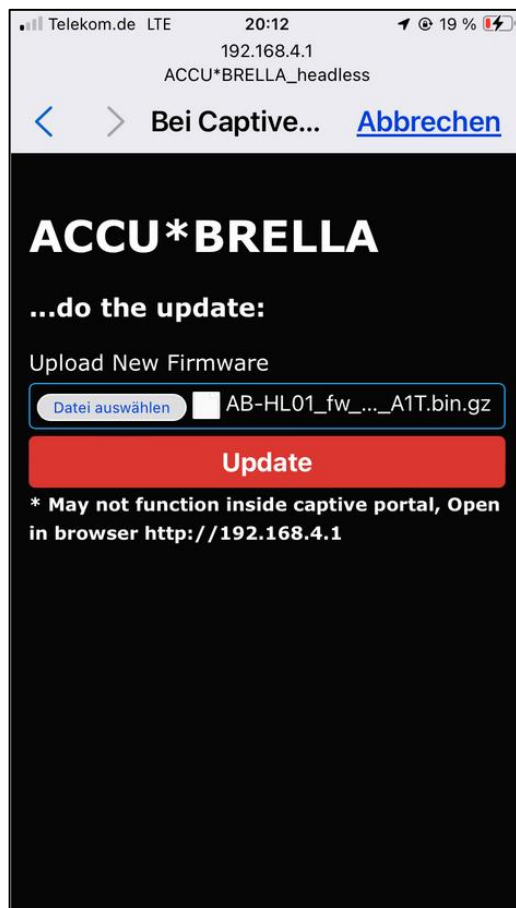

ACCUBRELLA – SW-Update

Schritt5:

- Am Ende des Updates bootet ACCUBRELLA neu.
- Das abgeschlossene Update erkennen Sie auch an einem aufgespannten ACCUBRELLA-Accesspoint.
- Geben Sie nun WLAN-Zugangsdaten ein oder deaktivieren Sie den WLAN-Modus.

Hinweis:

Wenn Sie eine Firmware-Datei flashen, die nicht von der broovdoo UG zur Verwendung mit Ihrem ACCUBRELLA freigegeben ist, erlischt die Garantie des Geräts!

Für den Fall, dass Ihnen bei dem Firmware-Update ein Fehler unterläuft (typ. Unterbrechung der Stromzufuhr während des Flashvorganges), können Sie eine kostenpflichtige Reparatur eines „tot geflashten“ ACCUBRELLA über unseren Service-Kontakt beauftragen.

Fragen und Anregungen?
Wir freuen uns über Feedback und helfen gerne unter:
info@accubrella.de

Design & Copyright by broovdoo UG (haftungsbeschränkt)