

# ACCU\*BRELLA – Adaption

---

Hallo ACCU\*BRELLA-Nutzer,

in diesem Dokument erklären wir Ihnen, wie Sie bei Ihrem ACCU\*BRELLA einen **individuellen Anzeigenamen** in der **Web-Ansicht** vorgeben können.

Dies ist von Interesse, wenn Sie **mehrere Geräte** betreiben und z.B. Messwerte über die individuellen Webseiten der unterschiedlichen ACCU\*BRELLA-Geräte ablesen wollen.

Für ein **verwechslungsfreies Ablesen/Bedienen** über die Webseite ist eine individuelle Namensvorgabe unerlässlich.

## Variante 1:

Die Namensvorgabe kann **in dem WLAN-Accesspoint-Menü** erfolgen.


## Variante 2:

Alternativ kann die Namensvorgabe direkt **auf der angezeigten Webseite** erfolgen.

# ACCU\*BRELLA – Adaption

## Variante 1:

- Für die Namensvorgabe per WLAN-Accesspoint **navigieren Sie ins ACCU\*BRELLA-Konfigurationsmenü** (Details dazu finden Sie in der Anleitung zur WLAN-Nutzung):

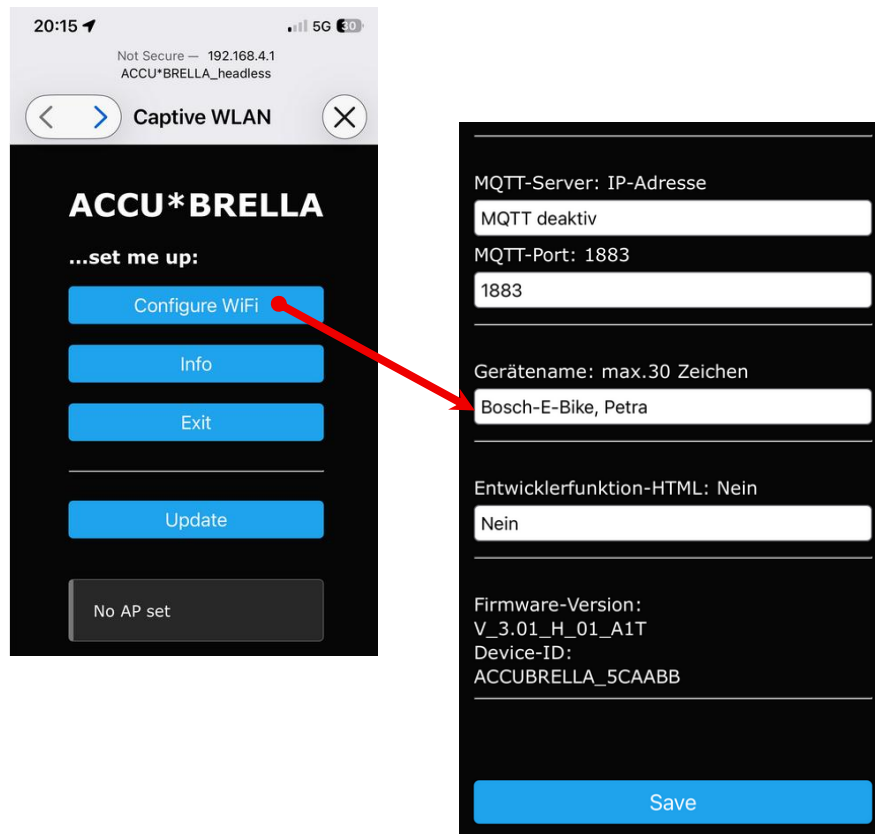

- Dort können Sie unter dem Menüpunkt: „**Gerätename:**“ einen frei wählbaren Bezeichnertext eingeben. Es sind bis zu 30 Zeichen erlaubt.
- Speichern Sie Ihre Eingabe durch Druck auf den „**Save**“-Button


**Hinweis:** Denken Sie daran auch die WLAN-Zugangsdaten neu einzugeben – das Aktivieren des WLAN-Accesspoints **löscht aus Sicherheitsgründen** bereits eingegebene WLAN-Zugangsdaten !

# ACCUBRELLA – Adaption

## Variante 2:

- Geben Sie im ACCUBRELLA - WLAN-Accesspoint-Konfigurationsmenü gültige Zugangsdaten zu Ihrem WLAN-Heimnetz ein. Speichern Sie diese.
- Lesen & **notieren Sie sich die IP-Adresse** ihres Gerätes (siehe Boot-Blink-Code oder aus Ihrem Router auslesbar...)
- Gehen Sie mit dem Wissen der IP mit einem Browser Ihrer Wahl auf die ACCUBRELLA - Webseite.
- Suchen Sie mit Ihrer Maus / Finger-Touch den „sensitiven“ Bereich unter der Webseitenüberschrift (A C C U \* B R E L L A) in dem sich der **Maus-„Zeiger“** in eine **Maus-„Hand“** verwandelt - klicken Sie hier !

**Hinweis:** Der „sensitive“ Bereich befindet sich typischerweise am Ende der **orangenen Schriftzeile**

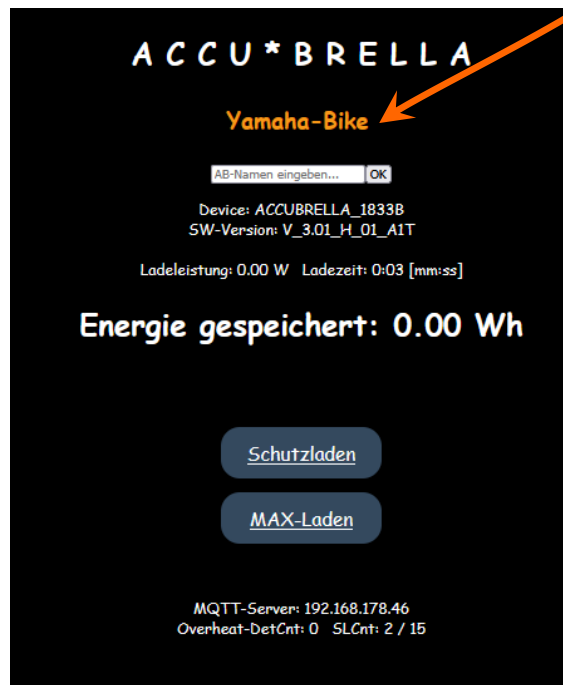

- Es öffnet sich ein Texteingabefeld – hier können Sie einen Gerätenamen eingeben – quittieren Sie mit „OK“.

**Hinweis:** maximal 30 Zeichen sind hier zulässig.

# ACCU\*BRELLA – Adaption

---

- Nun betätigen Sie den Bedienknopf am soeben editierten ACCU\*BRELLA – Gerät. Sie erkennen es an der schnell blinkenden grünen Button-LED.  
**Hinweis:** Die Quittierung über den Bedienknopf muss innerhalb von 10s erfolgen.
- Der neue Geräte name wurde nun übernommen (**orangener Schriftzug**) und dauerhaft im Gerät gespeichert.

Fragen und Anregungen?

Wir freuen uns über Feedback und helfen gerne unter:  
[info@accubrella.de](mailto:info@accubrella.de)

Design & Copyright: broovdoo UG, 2024